
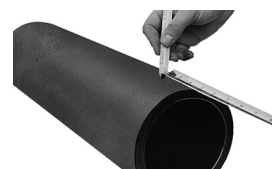


INSTRUKCJA MONTAŻU ZŁĄCZEK VICTAULIC TYP 995 NA RURACH HDPE

1. Utnij prostopadle końce rury HDPE. Wymiar „S”Max. powinien być w granicach tolerancji 3,0 mm dla rozmiarów 63 -110 mm oraz 4,0 mm dla rozmiaru 125 mm i większych.
 - 1a. Upewnij się, że końce rury na długości 25,4 mm są czyste, nieuszkodzone, bez zadrapań. W razie konieczności usuń zanieczyszczenia po cięciu.
2. Patrz tabela: Oznaczenia dla uszczeltek – kolumna 2: „znacznik osadzenia uszczelki”. Odmierz i zaznacz odległości od końca rury wg tabeli. Oznaczenie to posłuży do centrowania uszczelki podczas instalacji. Zaznacz równomiernie przynajmniej cztery punkty na obwodzie rury.
3. Patrz tabela: „znacznik głębokości montażu”-kolumna 3. Odmierz i zaznacz dodatkowe odległości od końca rury wg tabeli. Oznaczenie to posłuży do sprawdzenia czy rura jest włożona w złączkę na odpowiednią głębokość. Zaznacz równomiernie przynajmniej cztery punkty na obwodzie rury.

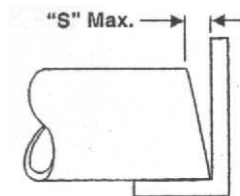

Wymagania dla rur HDPE

Średnica rury [mm]	Znacznik osadzenia uszczelki [mm]	Znacznik głębokości montażu [mm]	Rozmiar klucza do montażu [mm]
1	2	3	4
63	20	46	22
90	20	58	22
110	22	73	22
125	22	73	22
140	24	75	27
160	24	75	27
180	24	75	27
200	25	76	27
225	25	76	27
250	25	83	32
280	25	83	32
315	25	89	36
355	32	109	41
400	38	114	41
450	38	121	41
500	38	127	41

W przypadku rur opancerzonych PE-NP-AS odmierzenie odległości od końca rury jest zbędne, głębokość montażu określa krawędź zdjęcia pancerza rury wykonana przez producenta

4. Sprawdź kolorowy kod określający klasę uszczelki – czy odpowiada on przewidywanemu zastosowaniu. Należy nasmarować uszczelkę najlepiej olejem roślinnym, silikonowym lub silikonowym środkiem powlekającym.
5. Załóż uszczelkę na koniec rury. Upewnij się, że uszczelka nie wystaje poza koniec rury.
6. Wyrównaj i połącz końce rur. Przesuń uszczelkę na miejsce centrując ją między pierwszym oznaczeniem na rurach. UWAGA: Odstęp między końcami rury nie może przekroczyć 6,4 mm dla wielkości 63-110 mm oraz 7,9 mm dla rozmiaru 125 mm i większych.
7. Zainstaluj obejmy na uszczelce. Upewnij się, że elementy wypust-gniazdo pasują do siebie (wypust do gniazda). Upewnij się, że obejmy są wyśrodkowane między drugim oznaczeniem na rurze lub między krawędziami końca pancerz (w rurach opancerzonych).

UWAGA: Drugie oznaczenie na rurze musi określać pełne wsunięcie w złączkę.
8. Włóż śruby do obejmy. Na końcu każdej śruby umieść podkładkę. Dokręć palcami nakrętkę.

UWAGA: Upewnij się, że łebki wszystkich śrub siedzą prawidłowo w otworach na śruby.
9. Dokręć równomiernie, naprzemian wszystkie nakrętki, do styku krawędzi obejm “metal na metal”.

UWAGA: Ważne jest równomierne dociągnięcie wszystkich śrub, by uniknąć zaciśnięcia uszczelki.

